


Fernbedienung Plus – Gebrauchsanweisung

1. Leuchtet bei Aktivierung der Fernbedienung
- 2.a AUF – schnell (40% schneller als normale Geschwindigkeit)
- 2.b AB – schnell (40% schneller als normale Geschwindigkeit)
- 3.a AUF – normal
- 3.b AB – normal
- *4.a BREITERES unteres Stativ
- *4.b SCHMÄLERES unteres Stativ
5. "Notsenkung" – mit dieser Funktion kann der Tisch auf das unterste Niveau gesenkt werden, zum Beispiel wenn die Akkuleistung für den normalen Betrieb zu gering ist. Knopf zum Aktivieren eingedrückt halten– der Tisch senkt sich, solange der Knopf eingedrückt ist. Achtung!
Evtl. Verbreiterung kann auf diese Weise nicht eingestellt werden

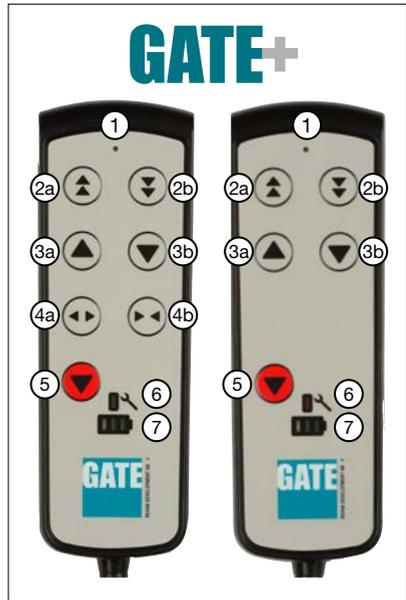

****6. Serviceanzeige** – blinkt nach 11-monatigem Betrieb rot. Permanentes Leuchten (rot) nach 12-monatigem Betrieb. Die Anzeige erinnert daran, die Anweisung "**Wartung**" durchzulesen (siehe Gebrauchsanweisung/Technisches Manual). Dies muss mindestens einmal pro Jahr geschehen.

Zurücksetzen: Halten Sie die Knöpfe <2a> + <2b> mindestens 30 Sekunden lang gedrückt.

****7. Akkuanzeige** – 3 grüne LEDs bedeuten volle Ladung,

3 grüne LEDs – volle Ladung/hohe Kapazität

2 grüne LEDs – mittlere Akkuladung

1 grünes LED – niedrige Akkuladung

1 oranges LED – Akku muss geladen werden

* Knopfblock 4 gibt es nur bei Produkten mit Verbreiterungsfunktion.

** Die Anzeige erlischt ca. 30 sek. nach Gebrauch der Fernbedienung (Akkusparfunktion).

Installation (sofern Fernbedienung PLUS als Zubehör gekauft wurde)

Fernbedienung PLUS (TH10) ist etwas breiter als Fernbedienung Standard (TH7). Deshalb muss der Fernbedienungshalter gegen einen breiteren, mitgelieferten Halter ausgetauscht werden.

1. Aktuell verwendete Fernbedienung ausschalten (TH7) – ersetzen mit Fernbedienung PLUS (TH10).
 - a. Der Deckel der Steuerbox wird entfernt. Dies geschieht zum Beispiel mit Hilfe eines Schraubenziehers - siehe Kennzeichnung auf der Steuerbox.
 - b. Aktuell verwendete Fernbedienung entfernen TH7 und mit Kontakt für neue Fernbedienung TH10 ersetzen.
 - c. Deckel der Steuerbox wieder montieren.
2. Vorhandene Fernbedienungshalter abmontieren – ersetzen mit mitgeliefertem Halter PLUS.